



Montage Holzgrundkonstruktion Flachdach

Pfosten

Sollten Sie das Carport auf einem unebenen Gelände montieren, oder haben Sie die Pfostenträger nicht in Waage einbetoniert, so müssen Sie die Pfosten entsprechend unterseitig kürzen. In jedem Fall müssen Sie sicher stellen, dass die oberen Pfostenenden alle auf einer Höhe liegen..

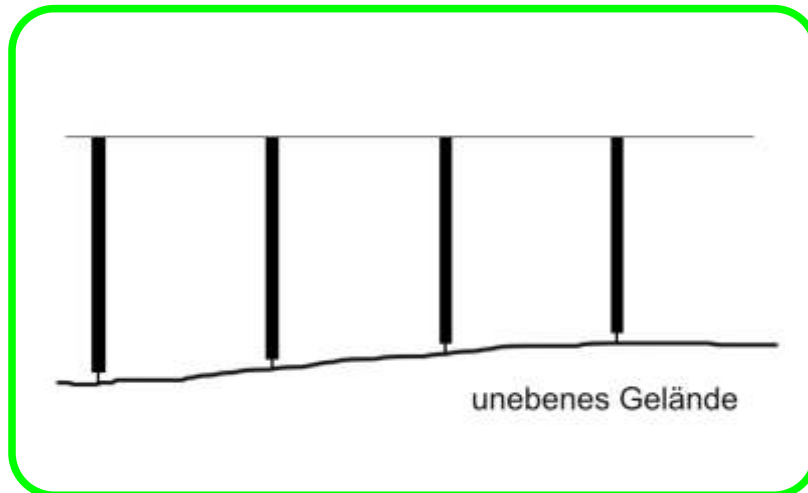

Bei unseren Flachdachcarports wird das Gefälle mittels eines Keils hergestellt. Diese Keile sind bereits am Rähm befestigt. Welches Rähm wie und in welche Richtung montiert wird, entnehmen Sie bitte den beiliegenden Zeichnungen.

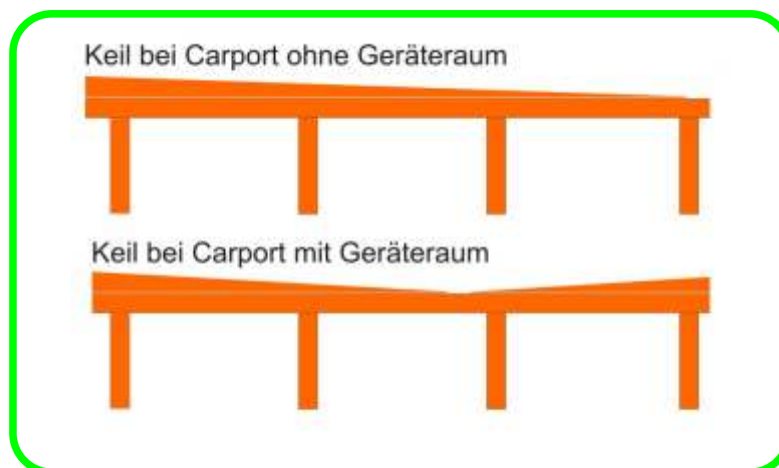

TIPP

Bevor Sie die Rähme montieren, nehmen Sie bitte die Sparrenteilung vor. Legen Sie dazu die sich gegenüber liegenden Rähme aneinander wie auf dem Bild dargestellt. So ist gewährleistet, dass die Sparren später auch parallel zueinander verlaufen. Je nach Ausführung liegen dem Carport Winkel und Ankernägeln bei. Befestigen Sie die Winkel auf den Rähmen, bevor Sie die Rähme mit dem Pfosten verbinden.

Montage Holzgrundkonstruktion Flachdach

Pfosten

Stellen Sie die Pfosten in die Pfostenträger und fixieren ihn mittels einer Schraubzwinge. Richten Sie nun den Pfosten in alle Richtungen aus und verbinden Sie ihn mit dem Pfostenträger. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Holzschrauben M10x60. Bohren Sie die Löcher am besten vor. So vermeiden Sie, dass der Pfosten, vor allem am unteren Ende, reißt.



Rähm

Legen Sie nun das Rähm ein und verbinden Sie beide mittels Simplexmutter.



Sparren

Verteilen Sie nun die Sparren und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Winkel, oder ggf. die Sparrennägel. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie hierfür die beigefügten Anleitungen an. Wenn Sie Fragen zum Carport in Frage kommt, entnehmen Sie bitte der Liste „Befestigungsmittel“.